屋外用ホーンスピーカ取扱説明書　NZ-S30

このたびは、ホーンスピーカをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくため、ご使用前にこの取扱い説明書をお読みになり、末永くご愛用下さいますようお願い申し上げます。

必ず裏面の「安全上のご注意」もお読みになって下さい

◆設置上のご注意

・マイクとスピーカが近いとハウリングが起こりやすくなります。ハウリングが起こる場合は距離を離すか、スピーカの向きを変えて下さい。

・屋外で使用する場合、スピーカ開口部を上に向けて取付ないようにして下さい。雨水がたまり故障の原因となる事があります。

・スピーカ開口部にホースの水を直接かけて洗浄しないで下さい。内部に浸水し故障の原因となる事があります。

◆定格入力及びインピーダンス

型　式	定格入力	インピーダンス
NZ-S30	30W	16 Ω

◆接続方法

・スピーカの合成インピーダンス（Ω）がアンプの負荷インピーダンスと同じか、それ以上になるように接続して下さい。

・アンプのローインピーダンス出力（4 ～ 16 Ω）へ接続して下さい。間違えてハイインピーダンス出力へ接続すると故障する場合があります。

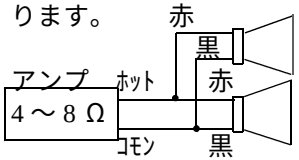

（接続例１）



（接続例２）

NANZU

安全上のご注意　NZ-S30

警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

注意(危険・警告を含む)を促す内容を告げるものです	禁止の行為であることを告げるものです	行為を強制したり指示する内容を告げるものです

警告

◆異常を感じたら直ちに使用を止める、分解や改造をしない
異常音、煙、臭いがする、水や異物が入った時、破損した時など、火災や感電の原因となります。直ちにｱﾝﾌﾟの電源を切って下さい。修理や点検は工事店、販売店へ依頼して下さい。

◆配線は正しく行う
このｽﾋﾟｰｶはﾛｰｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽｽﾋﾟｰｶです。ｱﾝﾌﾟのﾊｲｲﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ出力端子には接続しないで下さい。また商用電源や直流電源を直接このｽﾋﾟｰｶに接続しないで下さい。火災や感電の原因となります。

◆取付はボルト等で確実に固定する
取付場所の強度にも充分注意してﾎﾞﾙﾄ等で確実に取付して下さい。落下等によりけがや破損の原因となる事があります。

◆熱器具の近くや水・湿気・ほこり等の多い場所で使用しない
火災や感電、故障の原因となることがあります。

◆ケーブルを引っ張たり、上に重いものを乗せない
ｹｰﾌﾞﾙが傷つき火災や感電の原因となります。ｹｰﾌﾞﾙが傷んだら工事店・販売店などにご相談下さい。

注意

◆長時間音が歪んだ状態で使わない
ｽﾋﾟｰｶが発熱し火災の原因となることがあります。

◆スピーカに耳を近づけない、電源を入れる前は音量を最小にする
突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

◆磁気カード、磁気テープ、磁気ディスクなどを近づけない
磁石が内蔵されているため情報が消えてしまいます。

◆移動や配線はアンプの電源を切って行なう
火災や感電の原因となることがあります。他の機器を接続するときは各々の説明書を熟読し説明に従って接続して下さい。

◆ぶらさがらない、乗ったりしない
けがや破損の原因となることがあります。取付場所の選定にも注意して下さい。

輸入・販売元　有限会社　南豆無線電機（なんず）　〒 415-0021
静岡県下田市 1 丁目 8 － 9　TEL:0558-22-2421　FAX:0558-23-4838
営業時間：平日 8:30 ～ 17:00　定休日：土日祝祭日　NANZU